

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

IoTstar2025-RCxxx
Sxxx-xxxx-xxxx-xxxx

產品序號貼紙
(已黏貼於紙盒內襯上)

技術資源

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

iotstar.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站

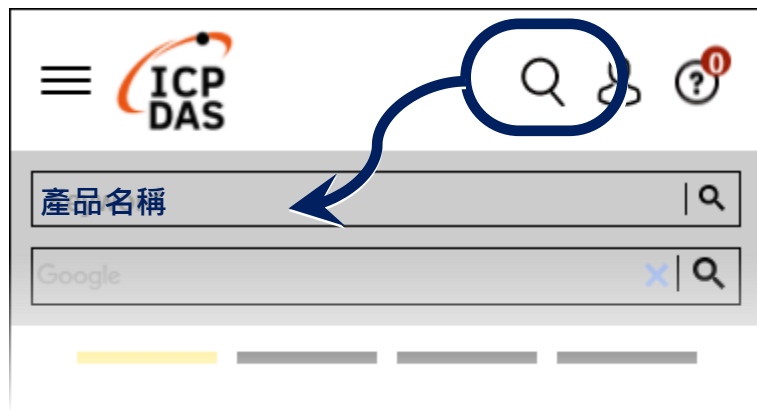

- 一般網站



1 安裝 IoTstar 2025 軟體

請參考 IoTstar 2025 使用者手冊「2 系統安裝與設定」的說明，完成 IoTstar 2025 軟體安裝。

2 至 IoTstar 網站註冊，取得 License 檔案

1. 用瀏覽器連至 IoTstar 產品官網→【下載中心】頁面，再點選「註冊」按鈕，即進入 IoTstar 軟體註冊頁面。




2. 依序填寫個人資訊、電子郵件、序號及 Hardware ID 等資訊，並點選「取得 License File」按鈕。若上述資訊無誤，系統隨後將寄送電子郵件至您所設定的 Email 帳號，該電子郵件內含 IoTstar 軟體的 License 檔案。




3 完成 IoTstar 軟體註冊程序

註冊流程如下：


1. 執行【開始】→【所有程式】→【ICPDAS】→【IoTstar】後，點選「IoTstar」即可開啟 IoTstar 的系統設定介面，再點選「License」按鈕，以進行入 License 註冊。

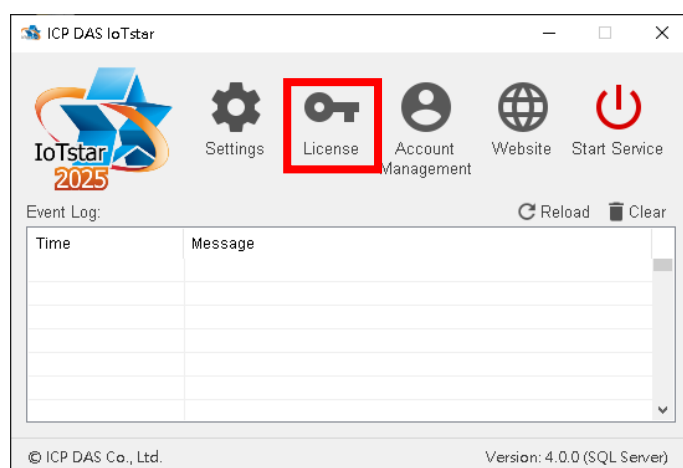

2. 在 License 設定頁面，點選「Browse」按鈕，指定 IoTstar License 檔案所在路徑後，系統即進行 License 檔案匯入作業。

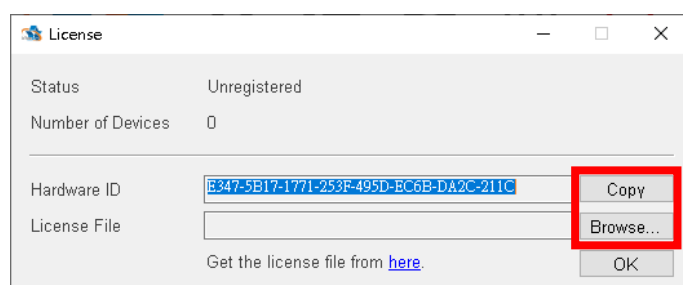

3. 當 IoTstar 2025 確認授權檔案(License File)無誤並成功匯入後，您所使用的 IoTstar 2025 即會變更為正式授權使用的版本，在 License 設定頁面，即會顯示該版本註冊資訊與可連接控制器數量。

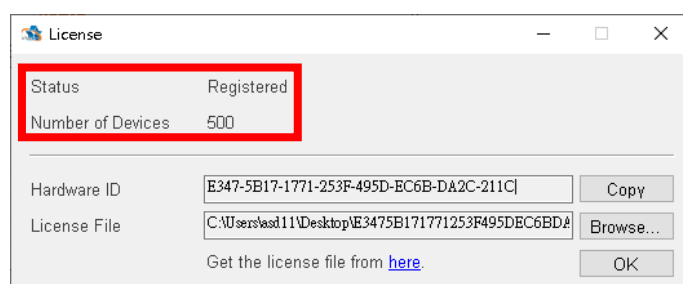

4 IoTstar 系統登入

使用者欲登入 IoTstar 前，需先完成 IoTstar 登入帳號的申請。步驟如下：

1. 點選「立即申請」按鈕。



2. 輸入您的電子郵件信箱位址，並點選「驗證」按鈕。隨後系統將寄送一封電子郵件至您所設定的電子郵件信箱中，請確認是否收到 IoTstar 所發送的驗證用電子郵件。請打開此電子郵件並點擊連結，以完成電子郵件驗證程序。



3. 依序填寫帳號資料，並點選「送出」按鈕。IoTstar 會進行資料檢查，若無問題，即完成 IoTstar 登入帳號申請，待管理者啟用該帳號後，即可點選「登入」按鈕，進入 IoTstar 的帳號登入頁面。

